

CYBOOK OPUS

Quick Start Guide



Bookeen

www.bookeen.com

Краткое руководство пользователя



1 Проверка содержимого упаковки

- Cybook Opus*
- USB кабель
- Краткое руководство пользователя (данная инструкция)
- Чехол

* Cybook Opus поставляется со встроенной перезаряжаемой батареей. Световой индикатор зарядки расположен на верху корпуса в правом углу.


2 Зарядка батареи

Подсоедините USB кабель к компьютеру или USB заряднику.

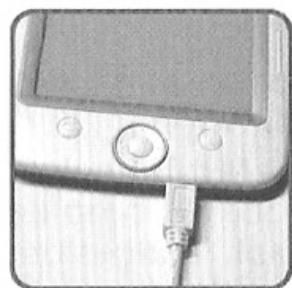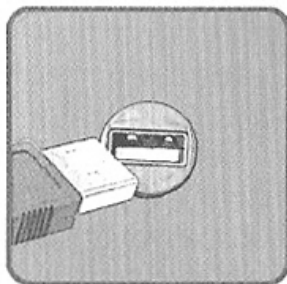

Подсоедините другой конец кабеля к USB разъему Cybook.


Во время зарядки световой индикатор Cybook Opus будет красным.

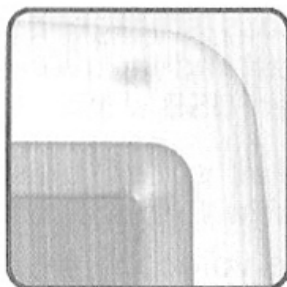


Зарядка батареи занимает приблизительно 3 часа, и по завершению зарядки автоматически прекращается (предусмотрена защита батареи от избыточного заряда). Отсоедините USB кабель от Cybook. Полной зарядки батареи хватает на несколько дней работы.

3 Включение Cybook Opus

Чтобы включить Cybook нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.) в течении как минимум 2 секунд,

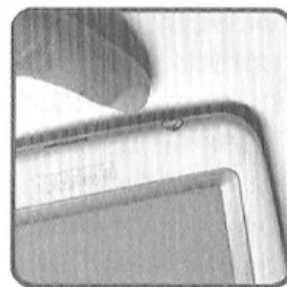

до тех пор, пока не включится экран, и световой индикатор не станет синим.

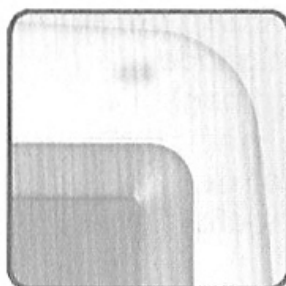

Через 3 секунды на экране появится картинка, а еще через несколько секунд экран станет белым и на нем появятся страница Библиотеки. Ваш Cybook готов к работе!



4 Просмотр Библиотеки

Круглая кнопка навигации на передней панели состоит из 5-ти секций: «влево», «вправо», «вверх», «вниз», а также и имеет центральную кнопку «OK» – для подтверждения ввода. Используйте кнопки направления для перемещения указателя и для перелистывания страниц. Нажмите центральную кнопку «OK», чтобы открыть документ.



5 Чтение Руководства пользователя Cybook

Установите указатель на Руководстве пользователя и нажмите «ОК», чтобы открыть его.



Используйте кнопку навигации для перелистывания страниц «вправо» (вперед), «влево» (назад). На странице оглавления нажмите кнопку «вниз». Вы выбрали первую главу.


1 Introduction

- 1.1 Welcome
- 1.2 About this
- 1.3 Where to find

Используйте кнопки «вверх» и «вниз» чтобы выбрать нужную главу. Нажмите «ОК», чтобы открыть выбранную главу.

Чтобы вернуться к оглавлению, нажмите «ОК». Окно меню появится в центре экрана.

Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для установки указателя на «Back» (назад), и нажмите «ОК».

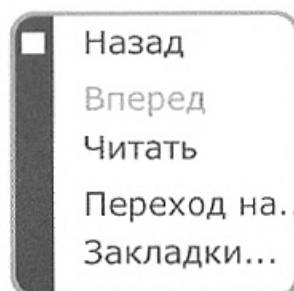

Теперь Вы знаете, как открыть Руководство пользователя. Пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство перед использованием устройства.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.bookeen.com.

Как загрузить новую книгу на Cybook?

Зайдите по ссылке bookeen.com/ebooks – здесь Вы найдете список сайтов, с которых Вы можете скачивать книги. Следуйте инструкциям для идентификации Вашего устройства и загрузки новых книг.

Как я могу просматривать мои собственные файлы на Cybook?

Для просмотра, формат файлов должен быть совместим с Cybook Orpus. Если формат не совместим, то Вы можете использовать соответствующие программы для конвертации файлов. Список программ Вы можете найти, зайдя по ссылке bookeen.com/ebooks. После конвертации просто скопируйте файл в Cybook (см. ниже).

Как добавить файлы на Cybook?

Для переноса файлов на Cybook Orpus, подсоедините устройство к компьютеру (PC, Mac) с помощью USB кабеля. Cybook определится как внешний накопитель (mass storage device). Теперь Вы можете переносить файлы на устройство как на обычный USB накопитель (флешку).

Какие форматы поддерживает Cybook?

Cybook Orpus поддерживает следующие форматы:

- Adobe® PDF/ePUB (DRM/non-DRM)
- HTML, TXT
- Mobipocket™ (DRM/non-DRM)
- JPG/PNG/GIF


Примечание: Для форматов Mobipocket, HTML, а также текстовых файлов может потребоваться обновление прошивки. Также регулярно обновляются форматы, которые поддерживает Cybook. Дополнительную информацию о новых форматах и обновлении прошивки Вы можете найти на сайте на bookeen.com.

Your questions, suggestions and remarks are always welcome.
Feel free to get in touch with us...

By e-mail:

support@bookeen.com

Cybook Opus: eBook Reading Device
Designed by Bookeen in France

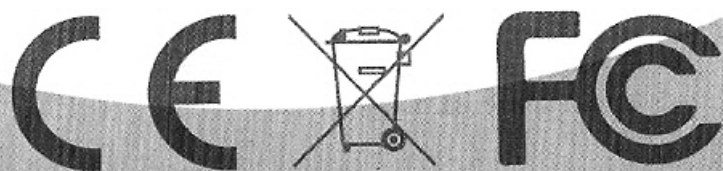

Bookeen

www.bookeen.com