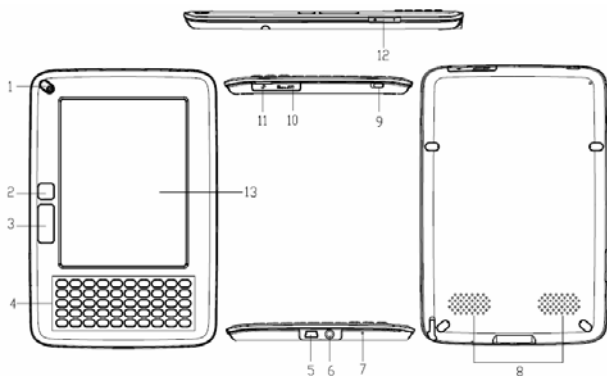


FR Electronics

**Электронная книга FR  
Book E251**

**Быстрый старт**

# Описание устройства

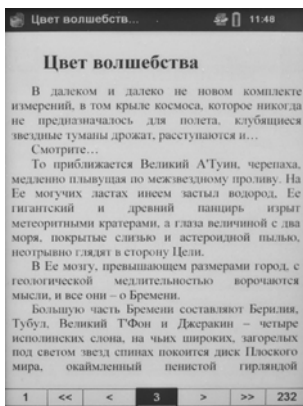
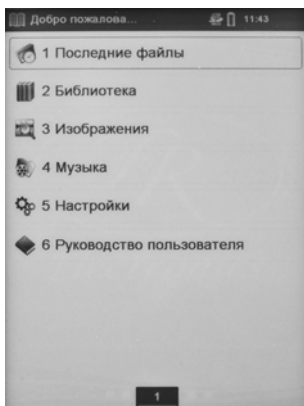






## Клавиши устройства

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) Клавиша питания      | 7) Микрофон      |
| 2) Клавиша >            | 8) Колонки       |
| 3) Клавиша <            | 9) Блокировка    |
| 4) Клавиатура           | 10) Слот microSD |
| 5) Мини USB порт        | 11) Слот USB Hot |
| 6) Разъем для наушников | 12) Громкость    |
|                         | 13) Экран        |


# Первый запуск

Чтобы включить устройство нажмите клавишу питания. После загрузки отобразится главное меню.




Для выбора пункта меню используйте клавиши навигации( , , ,  ), либо цифры, соответствующие номеру действия на экране.

Для подтверждения действие нажмите: .

Для отмены действия или возврата к предыдущему интерфейсу нажмите: .

Для вызова меню функций нажмите: .

# Загрузка файлов


Подключите устройство к компьютеру с помощью USB кабеля (идет в комплекте). Включите устройство, на экране появится строка “Подключить к ПК?”. Нажмите , чтобы подтвердить. Компьютер автоматически обнаружит подключение нового устройства.

В папке “Мой компьютер” выберите “Съёмный диск”, это позволит копировать или удалять файлы или папки. В это время электронная книга находится в заблокированном состоянии.



**Примечание:** По умолчанию на карте памяти SD существует несколько папок: *e\_audio* (электронные аудио файлы), *e\_book* (электронные книги), *e\_image* (электронные изображения), сохраняйте файлы в соответствующие папки.



Поддерживаются следующие форматы: TXT, HTXT, PDF, EPUB, DOC, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, MP3, WMA и WAV.

# Чтение книг


Выберите функцию “Библиотека”. Чтобы выбрать книгу, наведите на нее курсор с помощью клавиш навигации, затем нажмите  для подтверждения выбора или нажмите соответствующий порядковый номер книги.


Используйте клавиши навигации, чтобы перевернуть страницу или клавиши страница вверх/вниз.

В режиме чтения наберите номер нужной страницы и нажмите  для подтверждения выбора, после чего книга откроется на выбранной странице. Если номер страницы указан неправильно, нажмите клавишу , чтобы стереть номер страницы, и введите его заново.

Предусмотрено три уровня размера шрифта: мелкий, средний и крупный, чтобы выбрать размер шрифта необходимо нажать клавишу увеличения/уменьшения шрифта (  или  )..


# Просмотр фото

Выберите функцию “Изображения”, пошагово нажимайте клавишу , чтобы выбрать изображение, затем нажмите ОК для подтверждения выбора или наберите соответствующий порядковый номер изображения.

Существует четыре режима просмотра изображений: Во весь экран, По ширине, По высоте и Реальный размер. Нажмите клавишу , затем выберите необходимый режим отображения, набрав соответствующий номер.

**Примечание:** Максимальный размер просмотра изображений 3,000,000 пикселя.







# Воспроизведение музыки

Выберите “Музыка” в главном меню (наберите соответствующий номер) и нажмите , чтобы открыть интерфейс “Диктофон/Плеер”, нажмите “Запись” чтобы сделать запись на диктофон, записанный файл будет сохранен в папке e-audio, в формате wav. Чтобы воспроизвести этот записанный файл нажмите “1”.

Чтобы выполнить любое действие (пуск, пауза, стоп и т.д.), нажмите на клавиатуре цифру, соответствующую номеру действия на экране.



# Полезная информация

- 1) Для переключения раскладки клавиатуры нажмите:  и клавишу  одновременно.
- 2) Для ввода заглавной буквы нажмите:  и нажмите на нужную букву
- 3) Поиск ведется с учетом регистра.
- 4) Для быстрого перехода в раздел “Музыка” нажмите: .
- 5) Для быстрого перехода в главное меню нажмите: .
- 6) Если устройство зависло или не функционирует, нажмите кнопку “Сброс”, расположенную на тыльной стороне устройства, чтобы перезагрузить систему.
- 7) Если изображение на дисплее нечеткое нажмите: .
- 8) Руководство пользователя доступно для ознакомления в главном меню (пункт 6).
- 9) По остальным вопросам обращайтесь в техническую поддержку ([info@frbook.ru](mailto:info@frbook.ru)).